

カードケースポップスタンド取扱説明書

CDPS-A3YB/CDPS-A3YW

ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告



禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠注意




必ず実行

組立てに際し、ネジ部は確実に締め付け、本体ポールとホルダー類・ベース(脚部)は完全に固定して下さい。
ベース部の付属ネジは、全て締め込んだ後、付属のスパナで再び締め込んでおいて下さい。

梱包内容

アクリル板

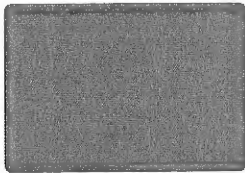

カードケース



ベース



本体ポール




付属品

六角レンチ




カードケースサインスタンドの組立て方


① ポール本体に取り付けてあるボルトを取り外して下さい。手で緩め取れない時は付属の六角レンチをご使用下さい。

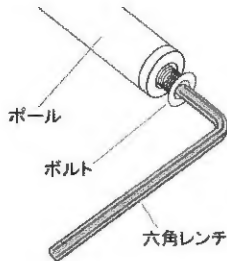

② 取り外したボルトをベースのネジ穴に裏側(ネジ穴の周りがくぼんでいる側)から差し込み、再びポールのネジ穴に取り付けて、付属の六角レンチで締め込んで、ポールとベースを取り付けて下さい。



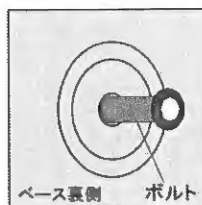


③ ポールをアクリル板に差し込んで下さい。

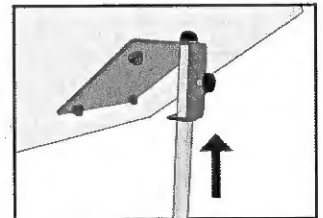

ポスター付方・交換方法

本体からカードケースを抜き出し、ポスターを交換して下さい。

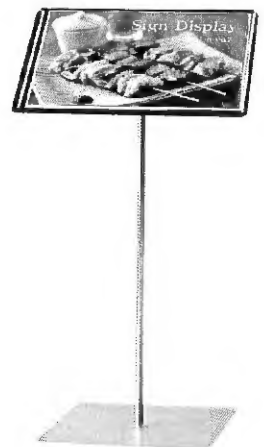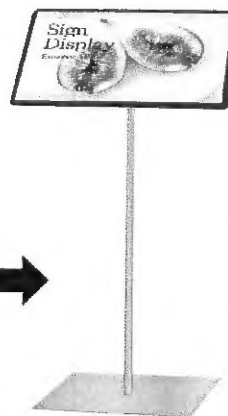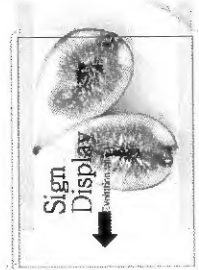

CDSS-A3YB